

Swing AXEL

SWA-2K-R3 / SWA-3K-R4 / SWA-3K-R5 Series

适用注塑机
Injection Press Range

10~180 ton


CONTROLLER

STEC-CS2

换模记忆设定(50套模)
Setup change memory (50 mold plates)

语言切换显示 (选项功能)
日语 / 英语切换

Language switching display (option)
Japanese/English switching

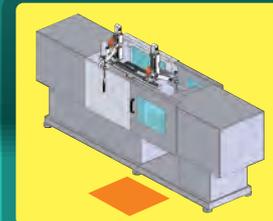

确保反操作侧安全门前的
的作业区域！

Operation area before the
anti-operation-side safety door!

基本参数 COMMON SPECIFICATIONS

电源 Power Source	常用气压 Air Pressure	驱动方式 Drive System	控制BOX Control Box
AC200~220V ±10% 50/60 Hz	0.49 MPa	AC伺服马达 AC Servo motor	STEC-CS2

综合参数 GENERAL SPECIFICATIONS




机种 Model	适用注塑机 (ton) Injection Press Range	最大可搬重量 (kg) Max.Load	行程(移动量)(mm) Stroke		电源设备容量 (KVA) Electric Consumpton	最大消费电力 (KW) Max Power Consumption	本体重量(kg) Net Weight		空气消耗量 (Nℓ/周期) Air Consumption (Nℓ/cycle)
			上下 Vertical	前后 Crosswise [模内 In The Mold]			本体 Main Body	操作盒 Pendant	
SWA-2K-R3	10~30	2	617	400 [60~200]	2.0	1.3	97	0.8	4.02
SWA-3K-R4	30~100	3	780	850 [60~400]			118		1.85
SWA-3K-R5	100~180		1026				126		6.99

产品取出类型 Product Extraction Type

SWA-2K-R3

适用注塑机 Injection Press Range 10~30 ton

最大可搬重量 Max.Load 2 kg

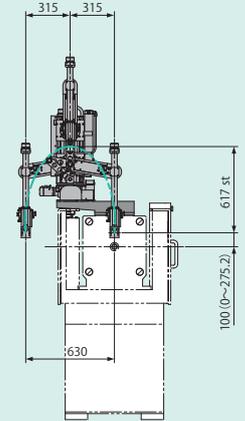
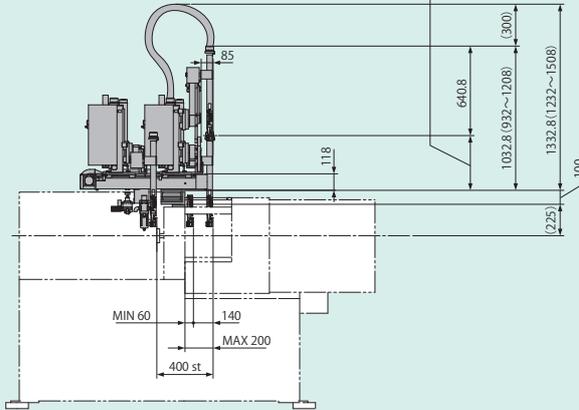
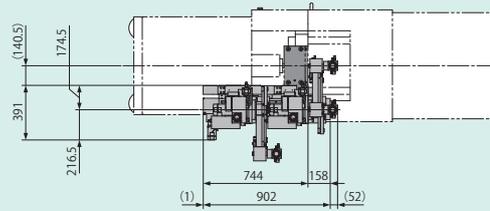


产品取出类型 Product Extraction Type

SWA-3K-R4

适用注塑机 Injection Press Range 30~100 ton

最大可搬重量 Max.Load 3 kg

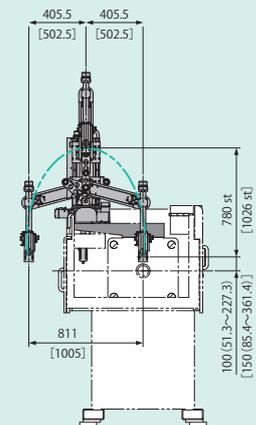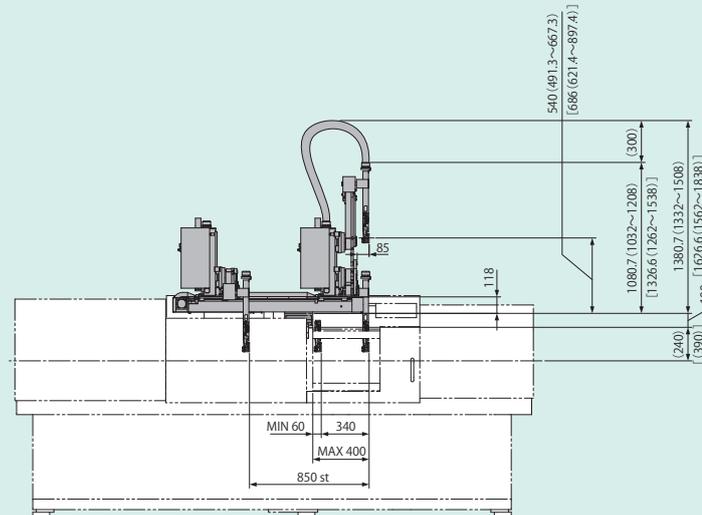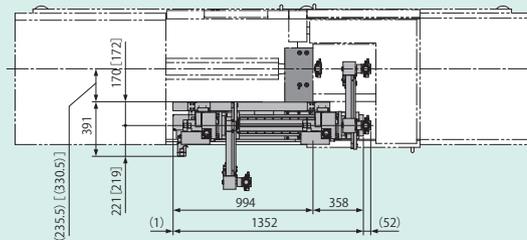

※ [] 内为SWA-3K-R5的尺寸。
※Figure in [] shows SWA-3K-R5.

产品取出类型 Product Extraction Type

SWA-3K-R5

适用注塑机 Injection Press Range 100~180 ton

最大可搬重量 Max.Load 3 kg

●因改良等原因，规格及外观有所变更时，不再另行通知，敬请包涵。 All stated here is subject to change without advance notice.

星精机械(上海)有限公司
STAR SEIKI (SHANGHAI) CO., LTD.

上海市徐汇区桂平路555号46栋208室
TEL: +86-21-5423 4571 FAX: +86-21-5423 4570

Room 208, Building 46, No.555, Guiping Road, Xuhui District, Shanghai.
PHONE: +86-21-5423 4571 FAX: +86-21-5423 4570

for more information
www.starseiki.cn

STAR 机械手营业网点 - 中国地区

星精机械(上海)有限公司 深圳分公司
广东省深圳市宝安区沙井镇博岗松山工业区松山西路6号
TEL:+86-755-2962 2620 FAX:+86-755-2962 2341

星精机械(上海)有限公司 广州分公司
广东省广州市番禺区南村镇兴业大道3号裕兴大厦四楼A007室
TEL:+86-20-3708 4205 FAX:+86-20-3708 4277

星精机械(上海)有限公司 厦门分公司
福建省厦门市湖里区长乐路3号海发商务大厦二期A308室
TEL:+86-592-577 9994 FAX:+86-592-577 9994

星精机械(上海)有限公司 温州分公司
浙江省温州市龙湾区万达广场5号写字楼1122室
TEL:+86-577-5657 9033 FAX:+86-577-5587 2290

星精机械(上海)有限公司 余姚分公司
浙江省宁波市余姚市凤山街道舜汇东路78号415室
TEL:+86-574-6253 2721

星精机械(上海)有限公司 苏州分公司
江苏省苏州市新区金山路198号安达科技园6栋4楼6009室
TEL:+86-512-6905 8385 FAX:+86-512-6905 8250

星精机械(上海)有限公司 昆山分公司
江苏省昆山市城北震庆路908号信息港大厦304室
TEL:+86-512-5782 2231 FAX:+86-512-5782 2844

星精机械(上海)有限公司 武汉分公司
湖北省武汉市经济技术开发区东风大道111号经开万达广场B3栋14-16号
TEL:+86-27-8425 3500 FAX:+86-27-8479 2646

星精机械(上海)有限公司 重庆分公司
重庆市渝北区金渝大道68号新科国际广场3栋17-18
TEL:+86-23-6036 0877 FAX:+86-23-6036 0968

星精机械(上海)有限公司 郑州分公司
河南省郑州市郑东新区商都路8号商都世贸中心F座8层807室
TEL:+86-371-8663 1610 FAX:+86-371-8663 1610

星精机械(上海)有限公司 青岛分公司
山东省青岛市城阳区春阳路167号办公室411室
TEL:+86-532-5556 5517 FAX:+86-532-5556 5518

星精机械(上海)有限公司 天津分公司
天津市南开区复康路海泰信息广场B-806
TEL:+86-22-5838 7675 FAX:+86-22-5811 2975

星精机械(上海)有限公司 大连分公司
大连市经济技术开发区亿隆现代城3栋15-12室
TEL:+86-411-8756 2176 FAX:+86-411-8756 2937